

Visionnement du téléviseur


Vous pouvez utiliser des fonctions pratiques tout en regardant la télévision. Vous pouvez en outre modifier la liste des chaînes ou créer des listes de chaînes favorites.


Affichage des informations sur les diffusions numériques en bref

Découvrez un aperçu de la gamme de programmes de chaque chaîne.

Utilisation du guide


 > [TV en direct](#) > [Guide](#)

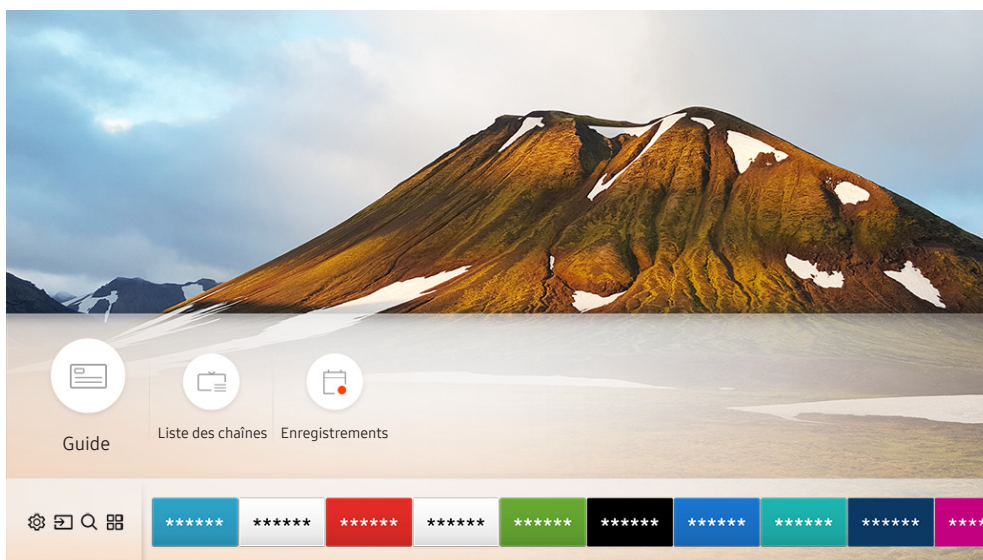

 L'image sur votre téléviseur peut être différente de l'illustration ci-dessus en fonction de votre modèle et de votre zone géographique.




Dans le [Guide](#), vous pouvez consulter la programmation quotidienne de chaque diffuseur, des informations sur les programmes, choisir un programme à regarder et planifier un visionnage ou un enregistrement.

 Le [Guide](#) apparaît également lorsque vous appuyez sur le bouton **CH** en regardant la télévision.

 Pour afficher des informations sur les chaînes analogiques et utiliser les fonctions relatives aux chaînes analogiques du [Guide](#), vous devez terminer la configuration du prestataire de services dans la configuration initiale.








 Pour afficher le [Guide](#), vous devez commencer par configurer l'heure du téléviseur ( >  [Paramètres](#) > [Général](#) > [Gestionnaire système](#) > [Heure](#) > [Horloge](#)).

Pour démarrer un visionnage programmé, un enregistrement programmé et d'autres fonctions relatives à un programme figurant dans le [Guide](#), commencez par déplacer votre curseur dessus, puis utilisez la télécommande comme suit :

- Pour un programme actuellement en cours de diffusion : appuyez longuement sur le bouton Sélectionner.
- Pour un programme dont la diffusion est programmée : Appuyez sur le bouton Sélectionner.
- Pour passer à l'écran [Filtrage des chaînes](#) ou [Gestionnaire prog.](#) : Appuyez sur le bouton .
- **Enregistrer** : Vous pouvez enregistrer un programme en cours.
- **Timeshift** : Le programme de diffusion que vous visionnez actuellement est automatiquement enregistré sur un périphérique USB. Vous pourrez ainsi le lire, le mettre en pause, effectuer un retour ou une avance plus ou moins rapide, et même lire le programme au ralenti, comme avec un DVD.
- **Programmer visionnage** : permet de programmer le visionnage d'une émission à venir.
 -  Pour plus d'informations sur le visionnage ou [Programmer visionnage](#), reportez-vous à la section « [Configuration d'un visionnage planifié](#) ».
- **Programmer enregistrement** : permet de programmer l'enregistrement d'une émission à venir.
 -  Pour plus d'informations sur l'enregistrement ou la fonction [Programmer enregistrement](#), reportez-vous à la section « [Enregistrement de programmes](#) ».
- **Modifier la durée d'enregistrement** : permet de modifier les heures de début et de fin des enregistrements d'émissions à venir.
- **Arrêter** : permet d'arrêter l'enregistrement ou la fonction Timeshift en cours d'exécution.
- **Annuler le visionnage programmé / Annuler l'enregistrement programmé** : permet d'annuler des visionnages ou enregistrements programmés.
- **Afficher les infos** : permet d'afficher des informations détaillées sur le programme sélectionné. Les informations peuvent varier en fonction du signal de diffusion. Si aucune information n'est fournie avec le programme, rien ne s'affiche.
- **Filtrage des chaînes** : permet d'appliquer un filtre sur la liste des chaînes.
- **Gestionnaire prog.** : permet d'afficher l'écran [Gestionnaire des programmes et enregistrements](#).
- **Antenne** : permet de modifier le signal de diffusion à recevoir.

Enregistrement de programmes

Enregistrez un programme en cours ou à venir en utilisant un périphérique USB plutôt qu'un magnétoscope.


-  Avant d'utiliser la fonction d'enregistrement, lisez toutes les précautions d'usage. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Avant d'utiliser les fonctions Enregistrement et Timeshift](#) ».
-  Vous ne pouvez enregistrer que les programmes reçus au moyen de l'antenne.
-  Le symbole  apparaît en regard des programmes et des chaînes dont l'enregistrement est programmé.
-  Cette fonction n'est disponible que sur certains modèles dans des zones géographiques spécifiques.
-  Si vous accédez à  > [TV en direct](#) alors qu'aucun périphérique USB n'est connecté, l'écran [Gestionnaire prog.](#) apparaît à la place de l'écran [Enregistrements](#).

Enregistrement de programmes


Utilisation des options d'enregistrement instantané et planifié depuis l'écran du guide

- **Enregistrement instantané**
Sélectionnez un programme en direct dans le [Guide](#), appuyez de manière prolongée sur le bouton Sélectionner, puis sélectionnez [Enregistrer](#) dans le menu contextuel pour commencer tout de suite l'enregistrement.
- **Programmer enregistrement**
Sélectionnez un programme dont la diffusion est planifiée, appuyez sur le bouton Sélectionner, puis sélectionnez [Programmer enregistrement](#) pour programmer un enregistrement du programme planifié.

Utilisation des options d'enregistrement instantané et planifié tout en visionnant un programme

- **Enregistrement instantané**
L'enregistrement commence si vous sélectionnez [Enregistrer](#) après avoir appuyé sur la touche  pendant le visionnage d'une émission.
- **Programmer enregistrement**
Appuyez sur le bouton Sélectionner pendant la diffusion d'un programme pour afficher la fenêtre d'informations le concernant. Utilisez la touche de direction gauche ou droite pour sélectionner un programme planifié. Appuyez sur le bouton Sélectionner, puis sélectionnez [Programmer enregistrement](#) pour programmer un enregistrement du programme planifié.

Programmation d'un enregistrement vidéo après la saisie de la date et de l'heure

 > [TV en direct](#) > [Gestionnaire prog.](#) ou [Enregistrements](#) > [Calendriers](#) > [Ajouter un enregistrement](#)


Pour programmer un enregistrement, définissez les valeurs [Antenne](#), [Canal](#), [Répétition](#), [Date](#), [Heure de début](#) et [Heure de fin](#) de l'émission à enregistrer, puis sélectionnez [Enregistrer](#).

 Vérifiez l'heure actuelle dans  > [Paramètres](#) > [Général](#) > [Gestionnaire système](#) > [Heure](#) > [Horloge](#).

Gestion de la liste des enregistrements planifiés

 > [TV en direct](#) > [Gestionnaire prog.](#) ou [Enregistrements](#) > [Calendriers](#)

Vous pouvez modifier les informations sur les enregistrements planifiés ou annuler des enregistrements planifiés.

 Les options [Programmer enregistrement](#) et [Programmer visionnage](#) vous permettent de programmer simultanément jusqu'à 30 enregistrements ou visionnages.

Définition de l'heure de l'enregistrement programmé

 > [TV en direct](#) > [Gestionnaire prog.](#) ou [Enregistrements](#) > [Calendriers](#) > [Editer](#)

Vous pouvez définir le début et la fin d'un enregistrement programmé. Vous pouvez définir l'heure de début jusqu'à 10 minutes avant le début du programme et l'heure de fin jusqu'à 10 minutes après la fin du programme.

Suppression d'un enregistrement planifié

 > [TV en direct](#) > [Gestionnaire prog.](#) ou [Enregistrements](#) > [Calendriers](#) > [Supprimer](#)


Vérification des enregistrements programmés

 > [TV en direct](#) > [Gestionnaire prog.](#) ou [Enregistrements](#) > [Calendriers](#) > [Afficher les infos](#)

Visionnage de programmes enregistrés

 > [TV en direct](#) > [Gestionnaire prog.](#) ou [Enregistrements](#) > [Enregistrements](#)

Sélectionnez un fichier contenant enregistrement dans la liste. La lecture du fichier démarre.




 Les boutons qui s'affichent dépendent du fichier lu. Pour plus d'informations sur les boutons de commande, reportez-vous à la section « [Boutons et fonctions disponibles lors de l'enregistrement d'un programme ou avec Timeshift](#) ».

 Cette fonction n'est disponible que sur certains modèles dans des zones géographiques spécifiques.

Configuration d'un visionnage planifié

Configurez le téléviseur pour afficher une chaîne ou un programme spécifique à une heure et une dates déterminées.

 Le symbole  apparaît en regard des programmes configurés pour un visionnage planifié.

 Pour définir un visionnage planifier, vous devez commencer par régler l'heure du téléviseur ( >  [Paramètres](#) > [Général](#) > [Gestionnaire système](#) > [Heure](#) > [Horloge](#)).

Configuration du visionnage des programmes d'une chaîne


Utilisation des options de visionnage pré-programmées depuis l'écran Guide.

Sur l'écran [Guide](#), sélectionnez un programme que vous aimeriez voir, appuyez sur le bouton sélectionner, puis sélectionnez [Programmer visionnage](#) dans le menu contextuel qui s'affiche.

Utilisation des options de visionnage pré-programmées dans la fenêtre d'informations du programme.

Appuyez sur le bouton Sélectionner pendant que vous regardez la télévision. La fenêtre d'informations du programme s'affiche. Au moyen de la touche de direction gauche ou droite, sélectionnez un programme qui sera diffusé. Appuyez de manière prolongée sur le bouton Sélectionner, puis sélectionnez [Programmer visionnage](#) pour planifier le visionnage de ce programme.

Utilisation du visionnage planifié pour regarder des programmes à une heure et une date spécifiées

 > [TV en direct](#) > [Gestionnaire prog.](#) ou [Enregistrements](#) > [Calendriers](#) > [Ajouter un visionnage](#)

Pour programmer un visionnage, définissez les valeurs [Antenne](#), [Canal](#), [Répétition](#), [Date](#) et [Heure de début](#) de l'émission à enregistrer, puis sélectionnez [Enregistrer](#).

Pour vérifier l'heure, accédez à  >  [Paramètres](#) > [Général](#) > [Gestionnaire système](#) > [Heure](#) > [Horloge](#).


Modification d'un visionnage programmé

 > [TV en direct](#) > [Gestionnaire prog.](#) ou [Enregistrements](#) > [Calendriers](#)

 Vous pouvez définir jusqu'à 30 entrées de [Programmer visionnage](#) et [Programmer enregistrement](#).

Définition de l'heure du visionnage planifié

 > [TV en direct](#) > [Gestionnaire prog.](#) ou [Enregistrements](#) > [Calendriers](#) > [Editer](#)

 Vous pouvez définir l'heure de démarrage d'un visionnage planifié. L'heure de début peut être définie jusqu'à 10 minutes avant le début du programme.

Annulation d'un visionnage planifié

 > [TV en direct](#) > [Gestionnaire prog.](#) ou [Enregistrements](#) > [Calendriers](#) > [Supprimer](#)



Vérification des visionnages planifiés




 > [TV en direct](#) > [Gestionnaire prog.](#) ou [Enregistrements](#) > [Calendriers](#) > [Afficher les infos](#)

Utilisation de la fonction Timeshift


Vous pouvez lire, mettre en pause et faire revenir en arrière la télévision en direct.

Vous pouvez mettre en pause et faire revenir en arrière la télévision en direct en utilisant [Timeshift](#). L'activation de cette fonction désactive la fonction [Diffusion](#).


Pour activer la fonction [Timeshift](#) tout en regardant la télévision, appuyez sur le bouton , puis sélectionnez [Timeshift](#), ou appuyez sur le bouton .

 Lorsque la fonction [Timeshift](#) est en cours d'exécution, certaines fonctions dans  >  [Paramètres](#) > [Diffusion](#) ne sont pas disponibles.

 Pour utiliser Timeshift, vous devez connecter un périphérique USB pour l'enregistrement.

 Avant d'utiliser la fonction Timeshift, lisez toutes les précautions d'usage. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Avant d'utiliser les fonctions Enregistrement et Timeshift](#) ».

 Cette fonction n'est disponible que sur certains modèles dans des zones géographiques spécifiques.

 Pour plus d'informations sur les boutons de commande, reportez-vous à la section « [Boutons et fonctions disponibles lors de l'enregistrement d'un programme ou avec Timeshift](#) ».